Technische Warenservice GmbH

TEC

Service-Unterlagen

TEC 2388 Mid.
Service-Nr.: 23-069

Schaltplan

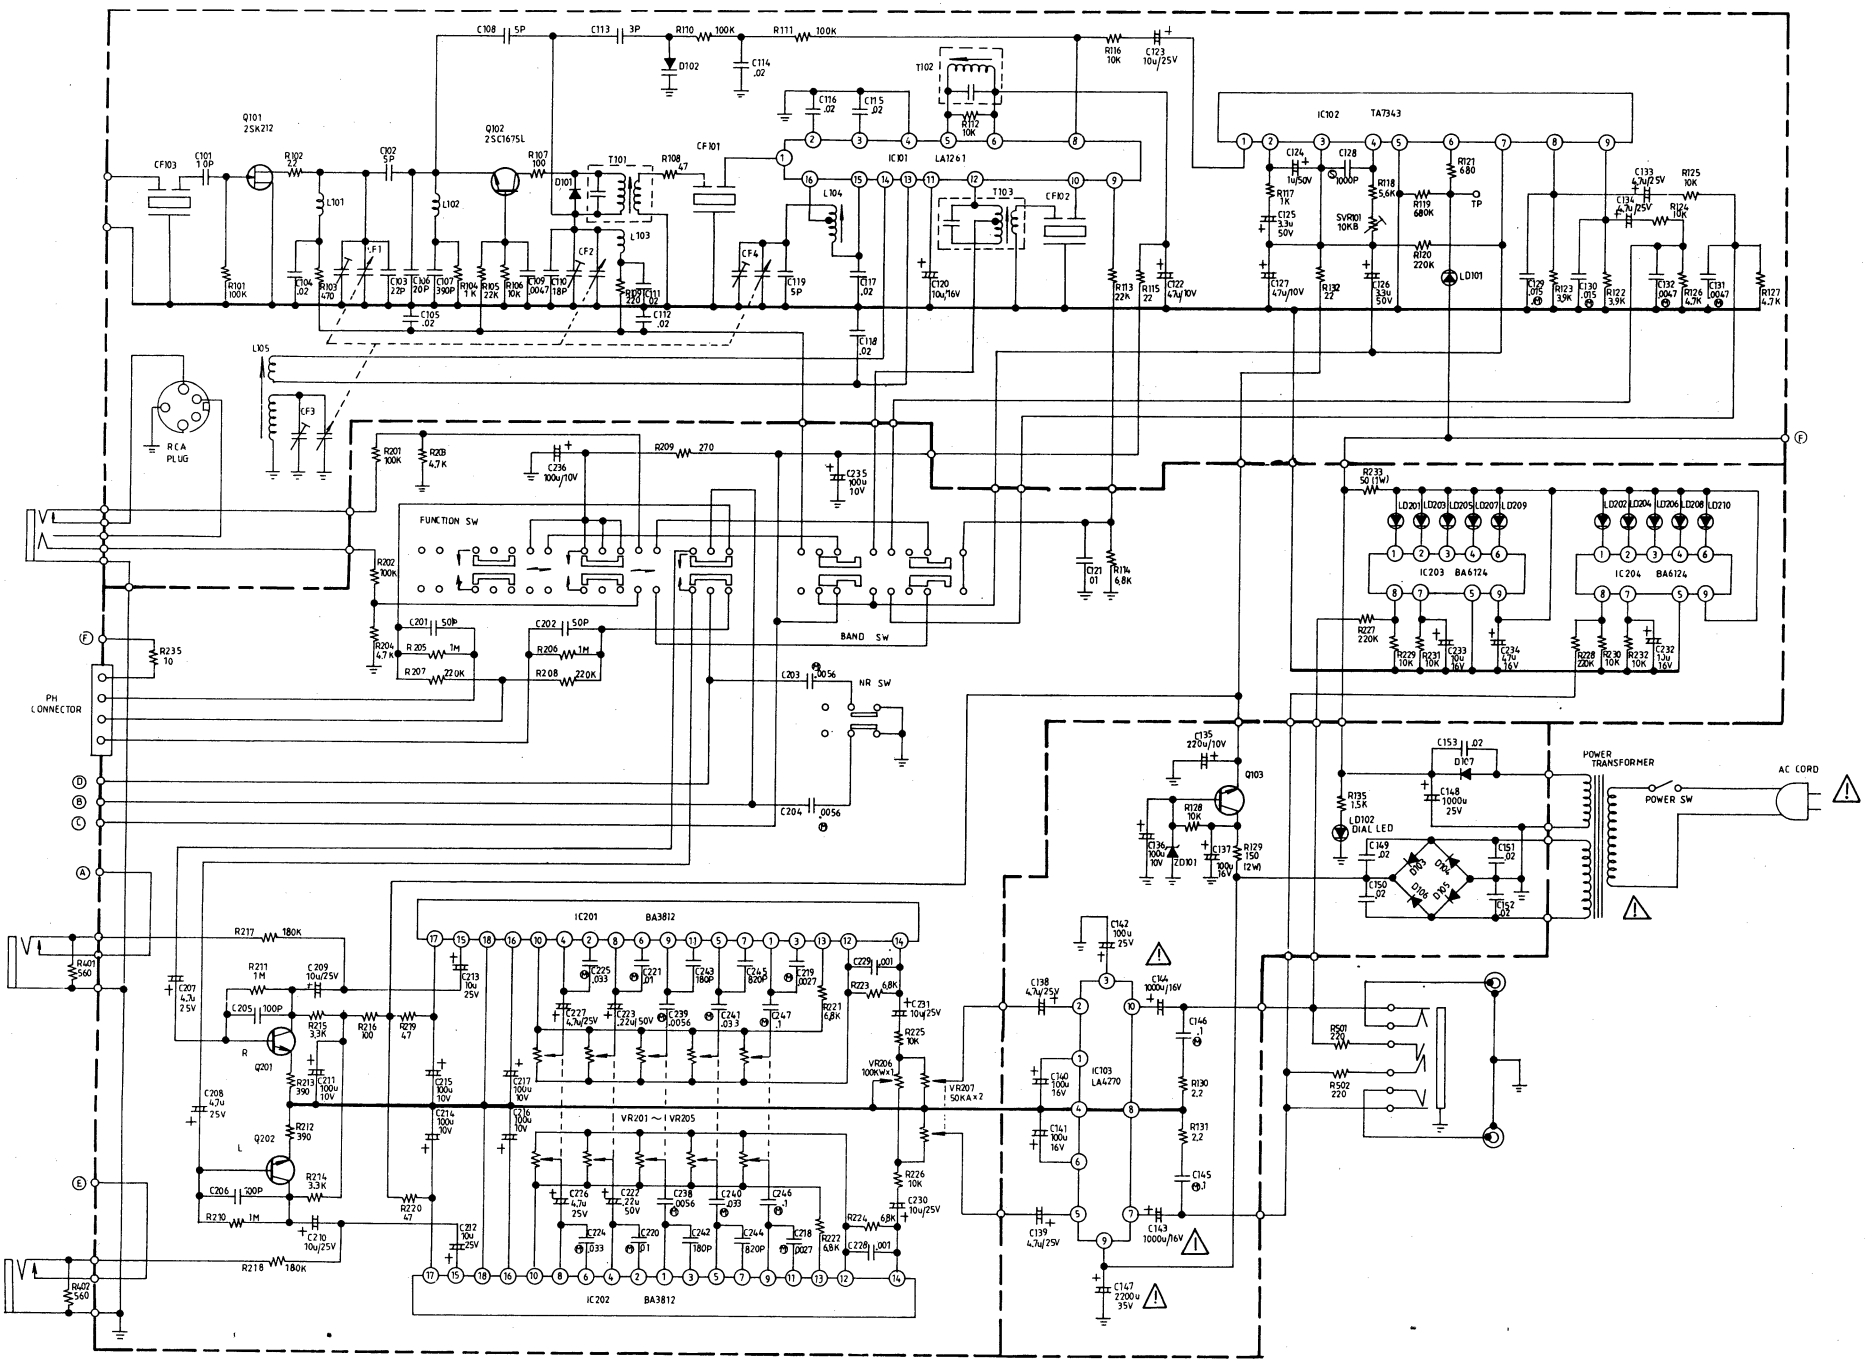
IC102 TA7343
IC101 LA1261
IC203 BA6124
IC204 BA6124
IC201 BA3812
IC202 BA3812
IC103 LA4270
Q101 2SK212
Q102 2SC1675L
Q103
Q201
Q202
D102
D107
ZD101
LD102 DIAL LED
FUNCTION SW
BAND SW
NR SW
RCA PLUG
PH CONNECTOR
POWER TRANSFORMER
POWER SW
AC CORD
VR201 ~ VR205
VR206 100KW×1
VR207 50KA×2

Schaltplan, Kassettenteil

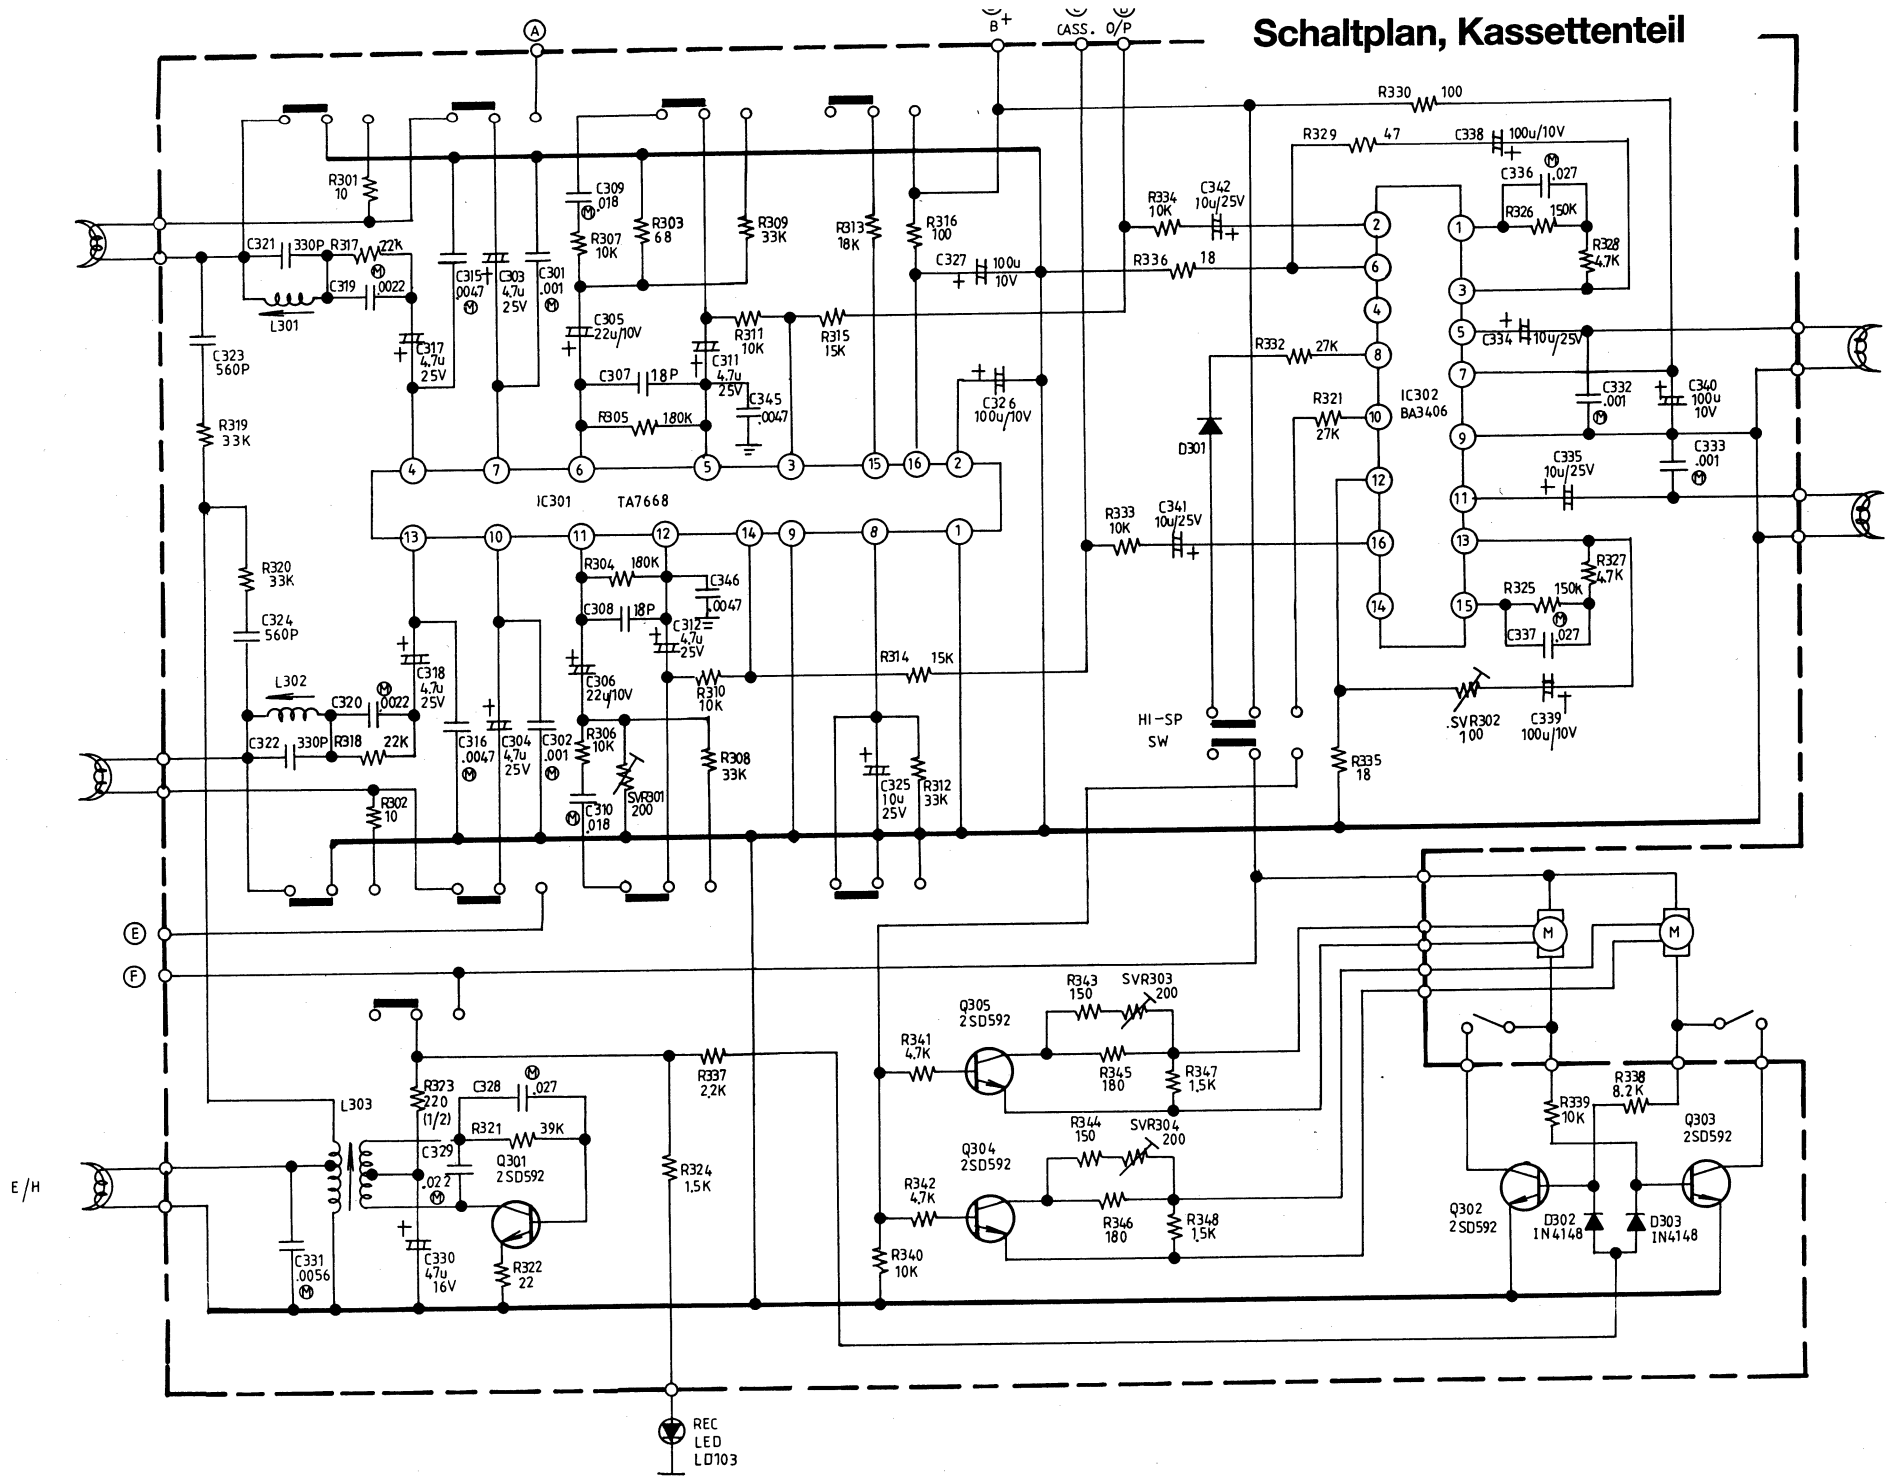

Platinendraufsicht, Kassettenteil

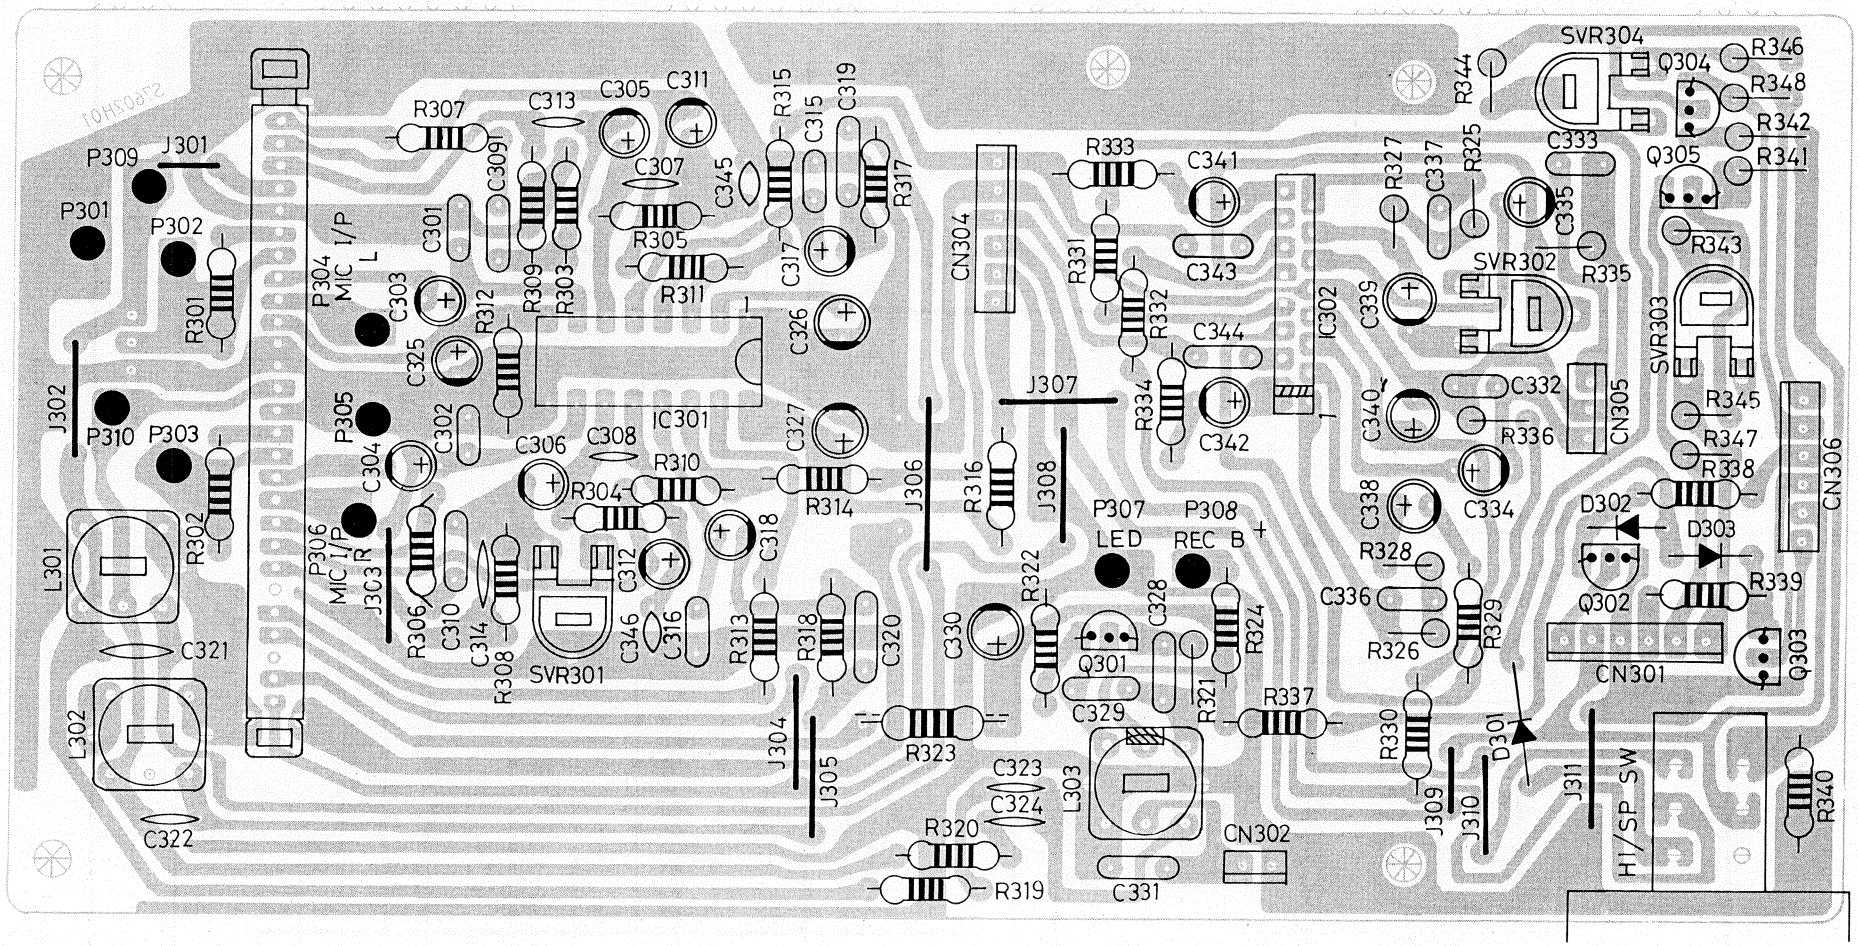

Bodenansicht, Empfänger, Vorverstärker

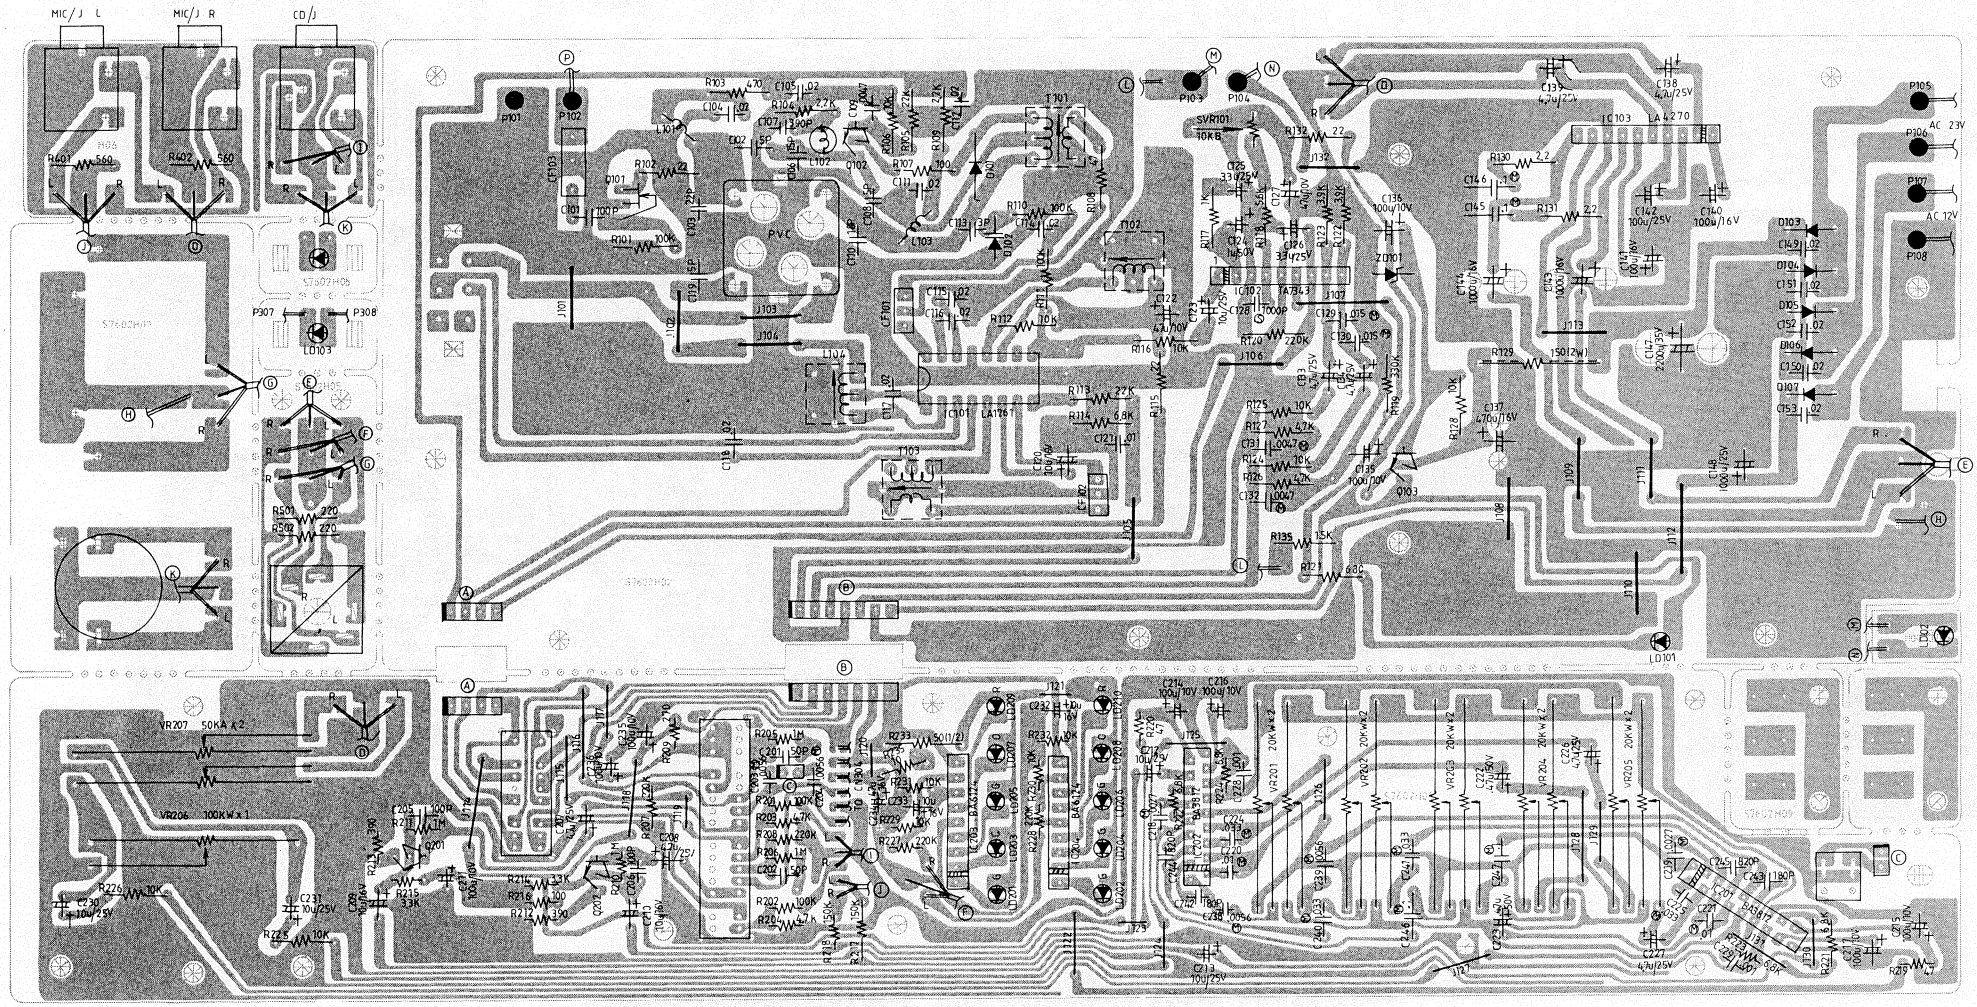

Platinendraufsicht, Empfänger, Vorverstärker

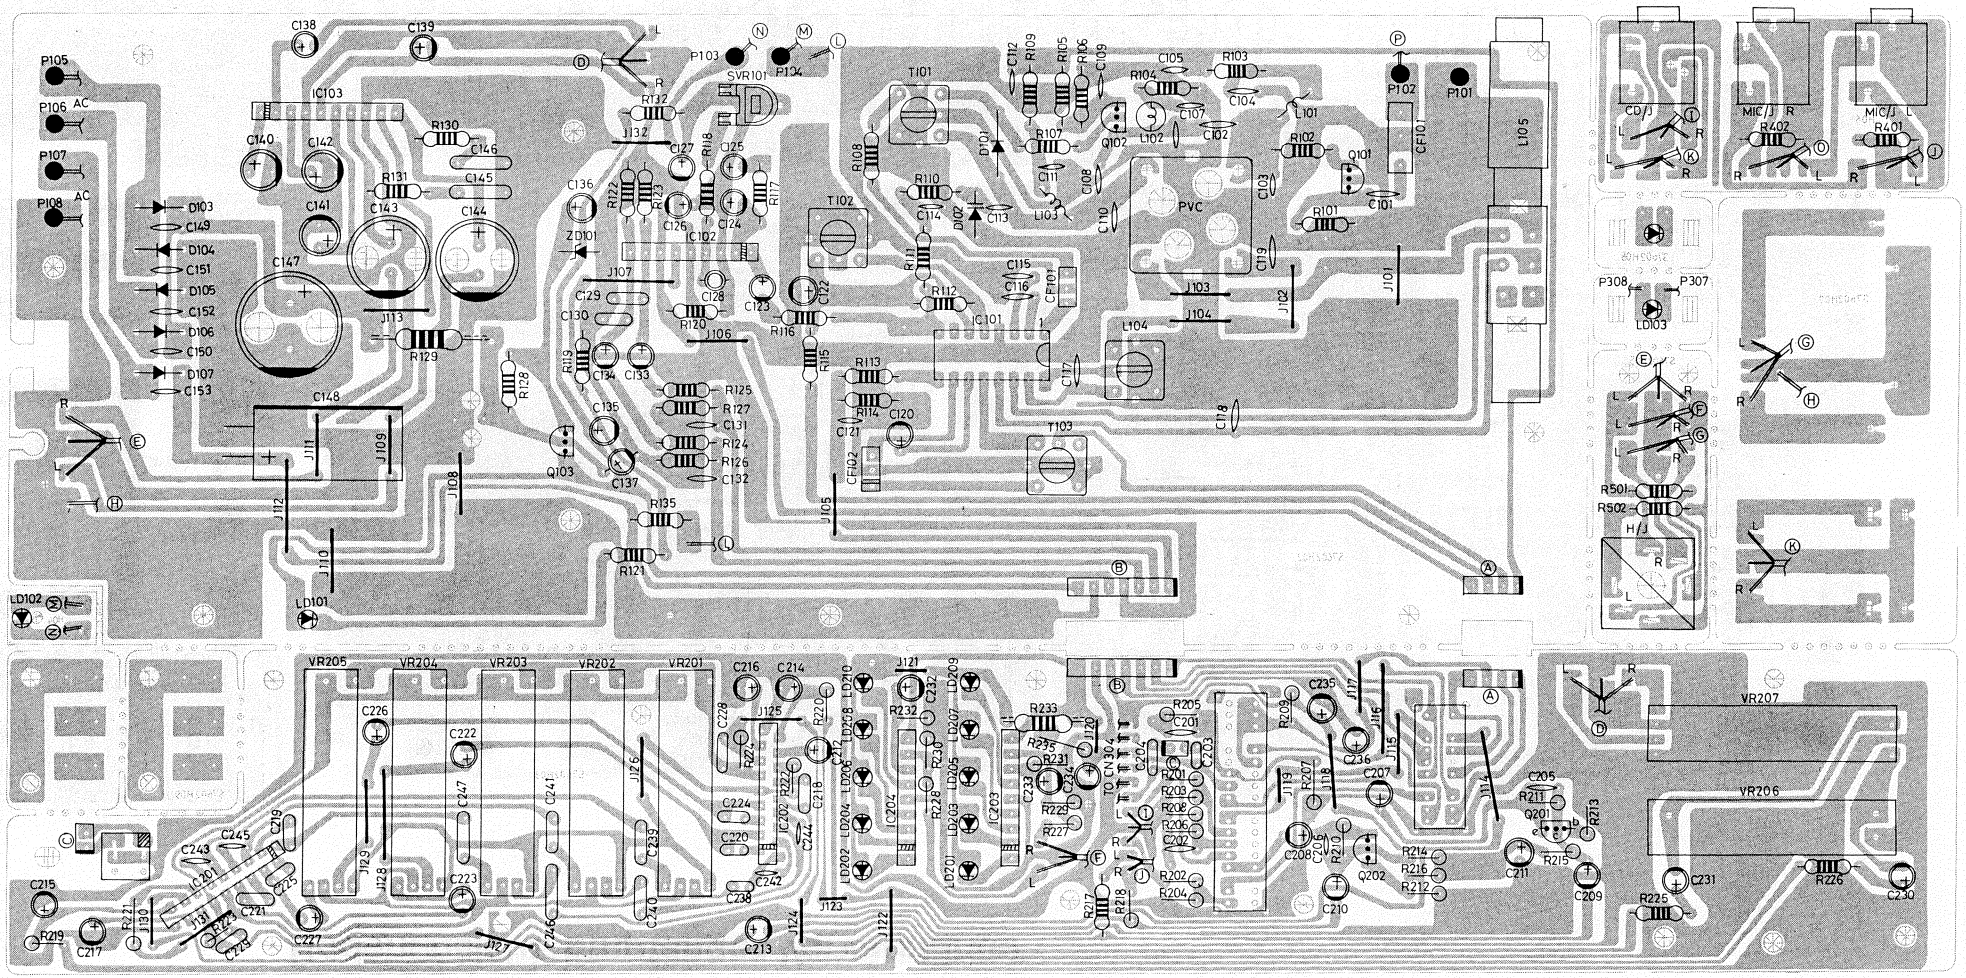

Verdrahtungsplan

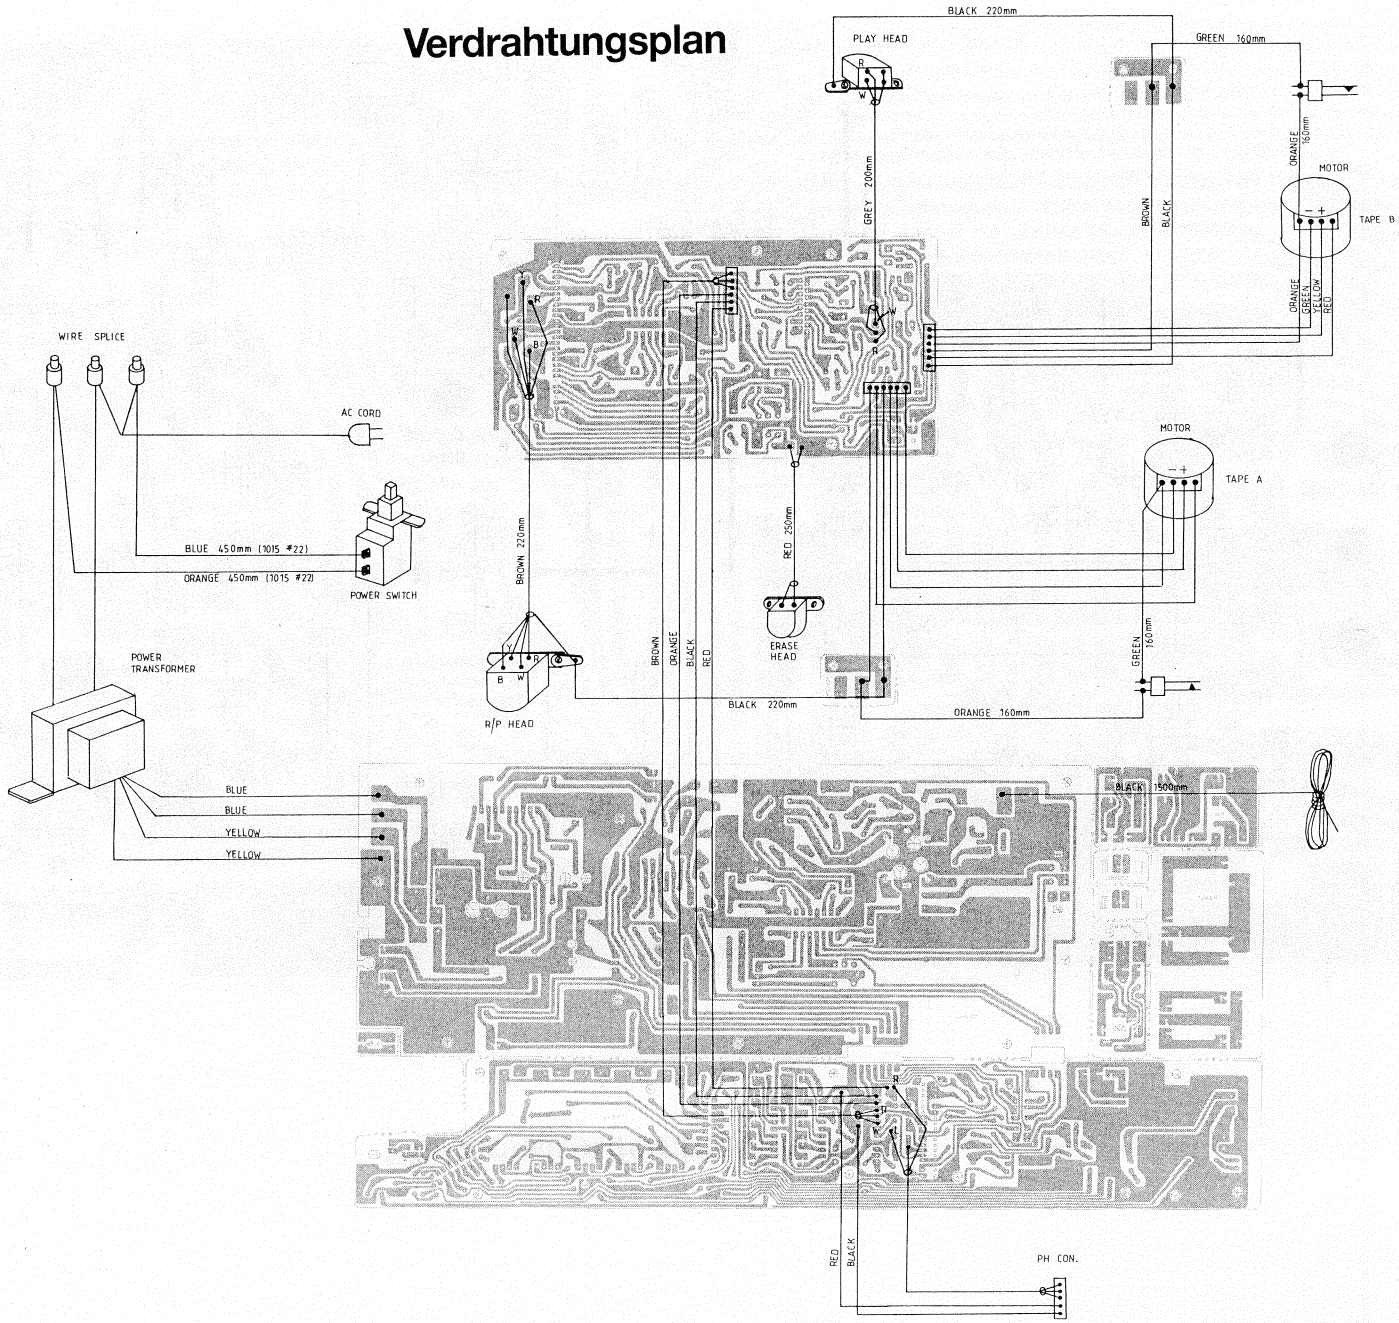

Platinendraufsicht, Verstärker

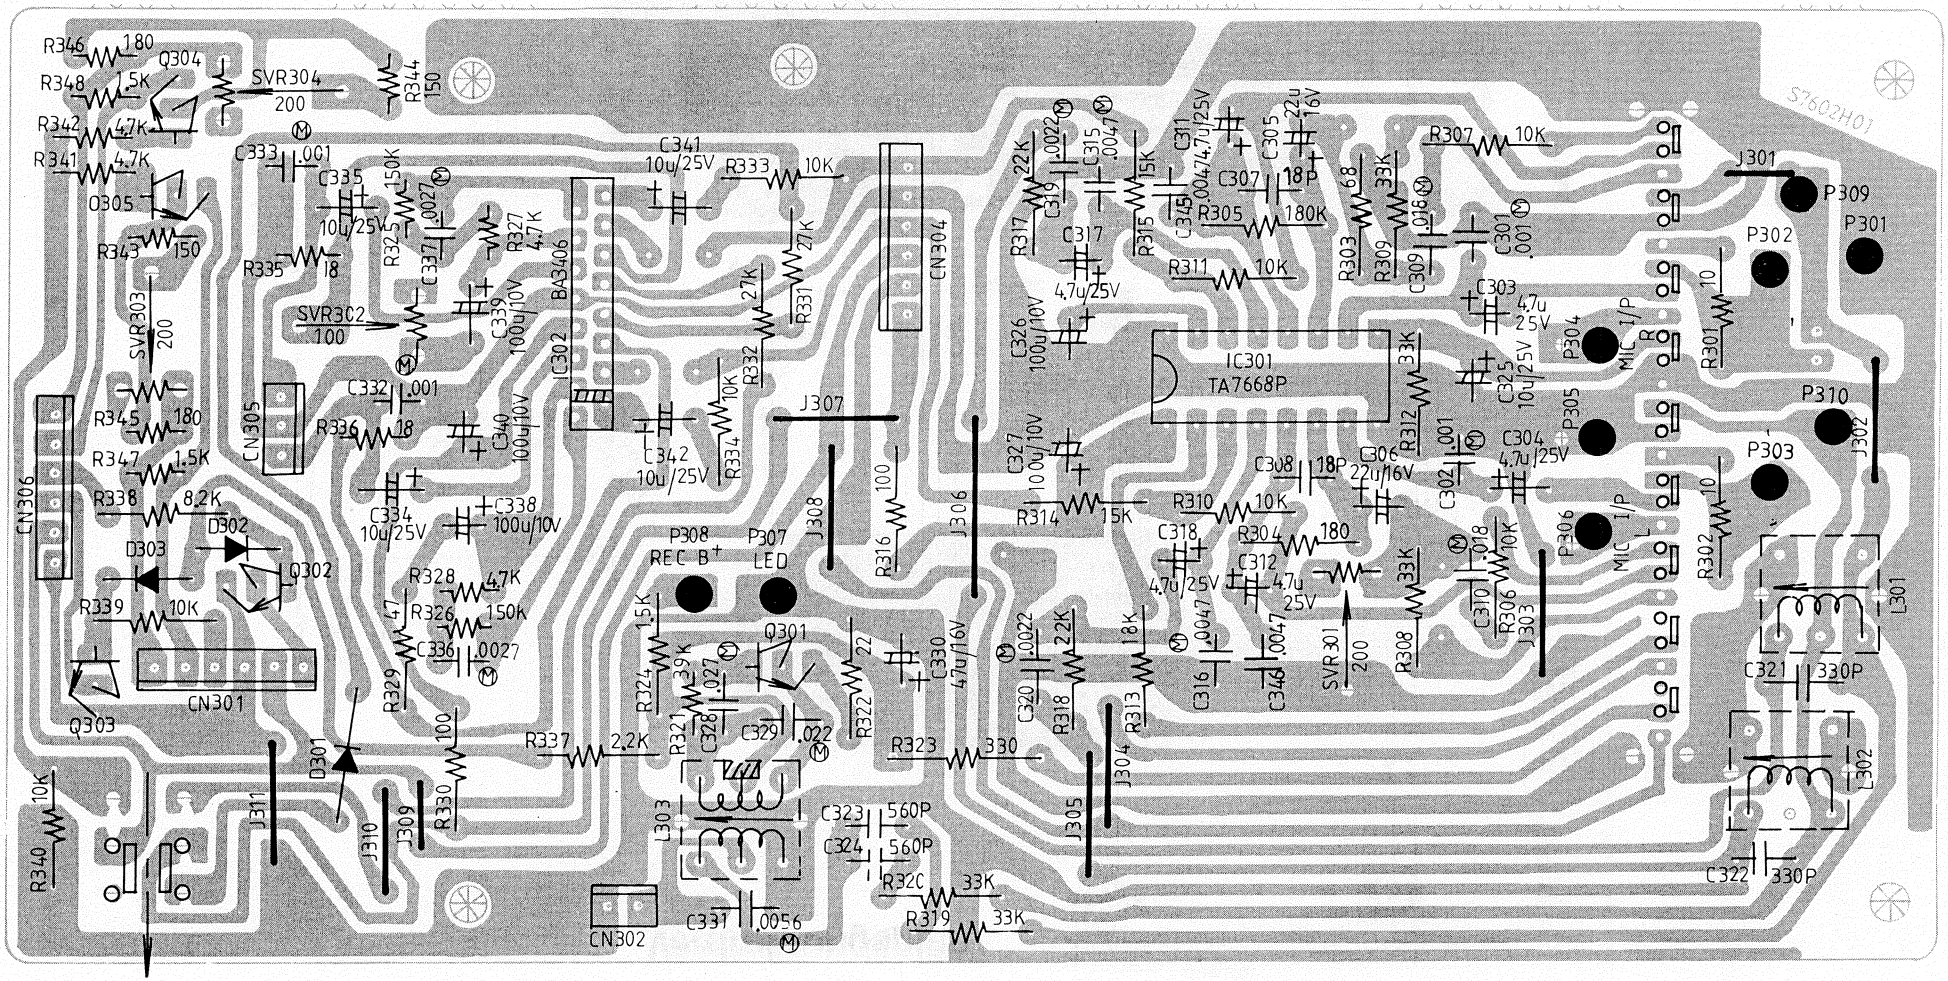

T E C WARENSERVICE E R S A T Z T E I L P R E I S L I S T E VOM: 21.04.87
ROSTOCKER STR. 6-8

GERAETEART: STEREOANLAGE 3-IN-1 BLATT: 1

6200 WIESBADEN-BIERSTADT

MODELL: 23-069 TEC 2388 MID POWER PACK

TEILE-NR.	POSITION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	PREIS CODE
23069001	14	GEHAEUSEVORDERTEIL	FRONT PANEL	M2
23069002	67	HOLZGEHAEUSE	WOODEN CABINET	A3
23069112	14	FRONTRAHMEN, SCHWARZ	FRONT PANEL BLACK	M2
23069114		RAHMEN, KPL.	PANEL ASSY	02
23069113	12	RAHMEN F.KLANGREGELTEIL, SCHW.	EQ PANEL BLACK	C1
23069116		GUMMIPOLSTER F. EXT.CD-SPL.	RUBBER CUSHION	A1
23069026	13	SKALA	DIAL SCALA 357602M43	P1
23069027	47	SKALENZEIGER	POINTER	A1
23069025	1	SKALENFENSTER	LID WINDOW CLEAR	Q1
23069015	3	KASSETTENFACHKLAPPE,(A+B)	CASSETTE LID (A+B)	P1
23069461	3	KASSETTENFACHFENSTER, "B"	CASSETTE LID "B"	P1
23069111	1	KASSETTENFACHFENSTER, "A"	CASSETTE LID "A"	P1
23069036	9	LED-FENSTER	LED WINDOW	C1
23069034		ABDECKHAUBE	DUST COVER	S2
23069115		SCHARNIER F. ABDECKHAUBE	HINGE	E1
00000006				
00000006				
23069043		KNOPF, SENDERWAHL	TUNING KNOB, BLACK	C1
23069044	38	KNOPF, LAUTSTAERKE	VOLUME KNOB	A1
23069051	7	KNOPF, EIN/AUS	POWER KNOB	A1
23069068	15	KNOPF, KASS.,RADIO,WELLE	FUNCTION KNOB	A1
23069069	10	KNOPF, KLANGEINSTELLUNG	EQ KNOB	A1
00000006				
23069091	24	TASTE, KASSETTENTEILFUNKTION	KEY KNOB A BLACK	C1
23069092		TASTE, AUFNAHME	TASTE REC.	B1
00000006				
00000006				
23069300		KASSETTENMECHANIK "A", KPL.	CASSETTEN DECK ASSY	03
23069333	22	KASSETTENMECHANIK "B", KPL.	CASSETTEN DECK "B"	N3
00000152		ALLE ANDEREN TEILE KASSM.(A)	S. 23070 TEC 2375	
00000006				
00000006				
23069402		PLATTENSPIELER, KPL.	TURNTABLE HP-K 750-02	A4
00000006				
00000006				
23069150	63	NETZTRANSFORMATOR	POWER TRANSFORMER	A3
00000006				
00000006				
00000006				
+BA3406L	IC 101	IC BA3406L	IC BA3406L	M1
+BA3812L	IC 202	IC BA3812L	IC BA3812L	M1
+BA6124	IC 203	IC BA6124	IC BA6124	J1
+LA1261	IC 101	IC LA1261	IC LA1261	Q1
+LA4270	IC 103	IC LA4270	IC LA4270	C2
+TA7343P	IC 102	IC TA7343P	IC TA7343P	Z1
+TA7668BP	IC 301	IC TA7668BP	IC TA7668BP	01
00000006				
/LTL3215	LD 209	LED LTL3215S	LED LTL3215S	D1
/LTL3235	LD 201-206	LED LTL3235S GRUEN	LED LTL3235S GREEN	C1
/LTL3255S	LD 207-208	LED LTL3255S GELB	LED LTL3255S YELLOW	C1
/LTL709R	LD 210	LED LTL709R ROT	LED LTL709R RED	C1
00000006				
GBJ30073	FUNKTION	SCHIEBESCHALTER	SLIDE SWITCH	L1
GD020012	EIN/AUS	DRUCKSCHALTER	PUSH SWITCH	H1
GD030029		DRUCKSCHALTER	PUSH SWITCH	01

Explosionszeichnung, Gehäuse

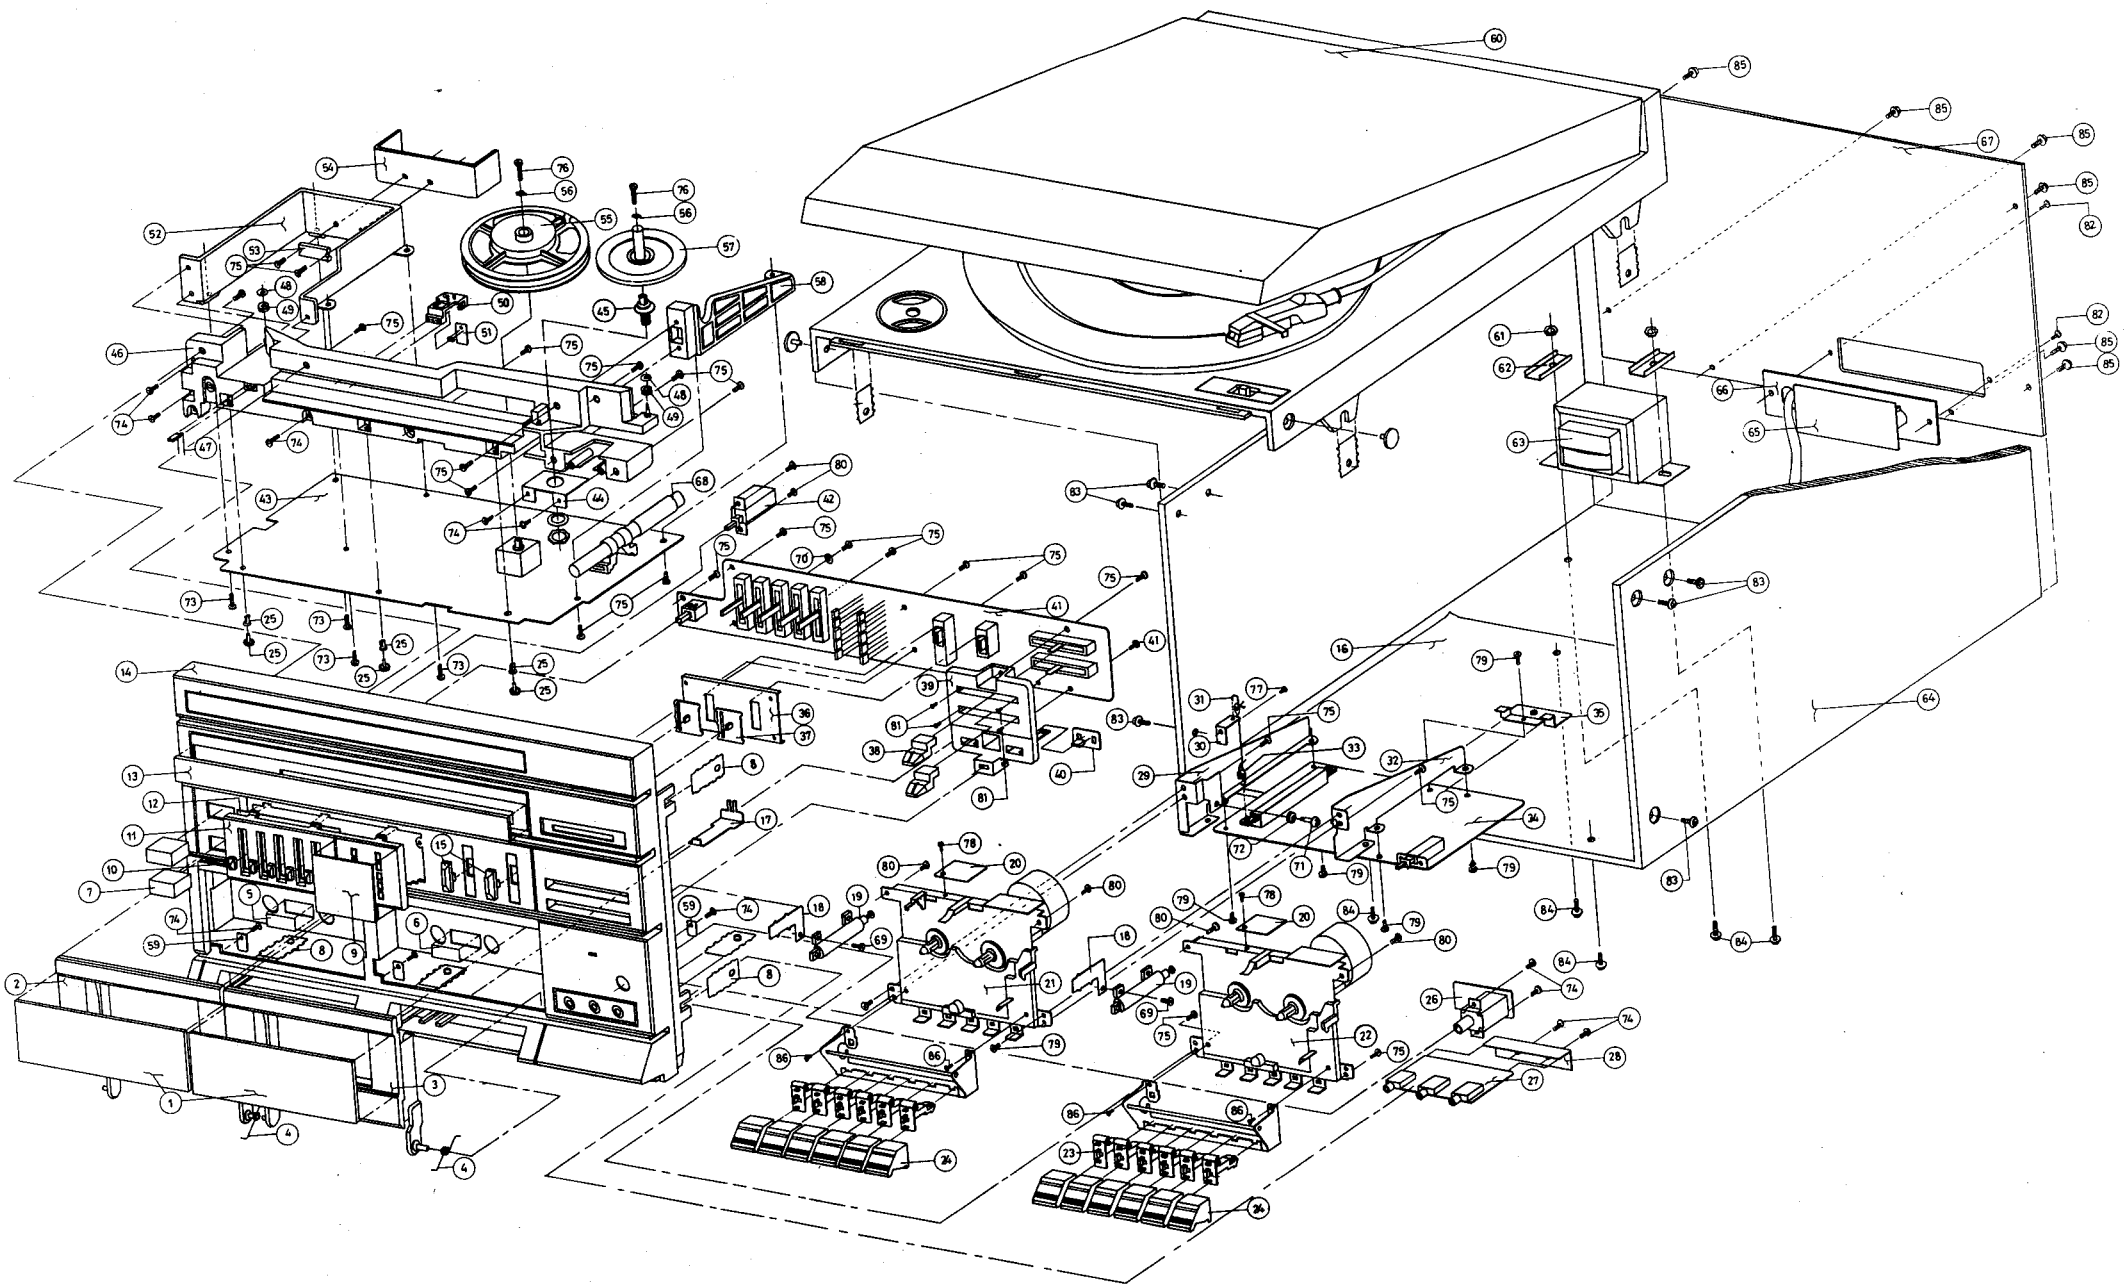

Gerät : 2306984 TEC 2388 MID

298

Teilenummer	Position	Bezeichnung	Preis DM
23069001	14	Geh.-vorderteil +026	11,00
23069002	67	Holzgehäuse	22,50
23069112	14	Frontrahmen schwarz	11,00
23069114		Rahmen kompl.	12,40
23069113	12	Rahmen Klangregelt. sw	0,80
23069116		Polster ext. Boxen	0,30
23069026	13	Skala	3,20
23069027	47	Skalenzeiger	0,30
23069025	1	Skalenfenster	3,40
23069015	3	Kass.-fachkl. A + B	3,20
23069461	A+B	Kass.-fenster A+B	3,20
23069036	9	Fenster LED	0,80
23069034		Abdeckhaube	14,80
23069115		Scharnier Abdeckh.	1,30
23069043		Knopf Senderwahl	0,80
23069044	38	Knopf Lautstärke	0,30
23069051	7	Knopf ein/aus	0,30
23069068	15	Knopf Kass./Rdf/Band	0,30
23069069	10	Knopf Klangeinstell.	0,30
23069091	24	Taste Kass.-funktion	0,80
23069092		Taste Aufnahme	0,60
23069300		Kass.-mechn. A kpl.	48,40
23069333	22	Kass.-mechn. B kpl.	45,80
23069402		Plattenspieler kpl.	97,40
23069150		Netztransformator	22,50
20128	IC101	IC BA3306	3,60
20132	IC202	IC BA3812L	2,70
20152	IC203	IC BA6124	2,20
20371	IC101	IC LA1261	3,40
20415	IC103	IC LA4270	6,60
20758	IC102	IC TA7343P	5,50
20784	IC301	IC TA7668BP	3,00
30353	LD209	LED LTL3215S	1,10
30356	LD201-206	LED LTL3235S grün	0,80
30357	LD207-208	LED LTL3255S gelb	0,80
30360	LD210	LED LTL709R rot	0,80
140030073	FUNKT.	Schiebeschalter	2,50
142020012	EIN/AUS	Druckschalter	2,00

Gerät : 2306984 TEC 2388 MID

Teilenummer	Position	Bezeichnung		Preis DM
142030029		Druckschalter		3,00
153070011	VR201-205	Schieberegler 20Kx2		3,20
153080023	VR206	Schieberegler		2,70
153090014	VR207	Schieberegler		2,00
149300008	5	Buchse Lautsprecher		3,40
150020042	27	Buchse Mikrofon		1,10
150020043	27	Eingangsbuchse CD		1,80
159050026		Motor 12V CCW		18,90
124010013		Tonabnehmersystem		9,90
124020013		Abtastnadel		3,60
23069499		Bedienungsanleitung		1,80
23069500		Serviceanleitung		5,50
23069501		Schaltplan		0,10
23069260		Außenkarton		8,30
23069005		Tonarm kpl. *		13,80
23066402		Plattenteller		8,30
143010018		A/W-Schalter		5,80
140030080	WELLE	Schiebeschalter		2,30
140030115	DREHZAHL	Schiebeschalter		1,30
164010099		Bandteller R *		2,70
164010100		Bandteller L *		2,70
125010021		A/W-Kopf mono		15,50
159070014	PLATTENSP.	Motor PL		14,30
162010078		GA-Rolle		1,30
161010056	ANTR.KASS.	Antriebsriemen		2,30
161010062	ZÄHLWERK	Antriebsriemen		1,60
161030003	PLATTENSP.	Antriebsriemen	0,5x5,0x170,3mm	5,80
23069035		Filter T101 *		0,80
23069037		Filter T102 *		0,80
23069038		Filter T103 *		0,80
6001128		Halter Kass.-klappe*		2,80
150030015	26	Klinkenbuchse 6,35mm		2,20
23069039		Rolle A/W Schieber *		0,60

Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten
Alle Preise verstehen sich zuzügl. der gesetzl. MwSt.

T E C WARENSERVICE E R S A T Z T E I L P R E I S L I S T E VOM: 21.04.87
ROSTOCKER STR. 6-8

GERAETEART: STEREOANLAGE 3-IN-1 BLATT: 2

6200 WIESBADEN-BIERSTADT

MODELL: 23-069 TEC 2388 MID POWER PACK

TEILE-NR.	POSITION	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	PREIS CODE
00000006				
IB070011	VR 201-205	SCHIEBEREGLER, 20KOHM X 2	SLIDE VR 20KOHM X 2	P1
IB080023	VR 206	SCHIEBEREGLER	VR, SLIDE	M1
IB090014	VR 207	SCHIEBEREGLER	VR, SLIDE	H1
00000006				
HC300008	5	LSP.-EINBAUBUCHSE	JACK SPEAKER	Q1
HD020042	27	MIKROFONBUCHSE	MIC. JACK	D1
HD020043	27	EINGANGSBUCHSE, CD	CD JACK	G1
HD030013	26	KOPFHOERERBUCHSE, 6.35MM	JACK, 6.35MM	X1
00000006				
RB050026		MOTOR, 12V (CCW)	MOTOR 12V (CCW)	X2
00000006				
CA010013		TA-SYSTEM	CARTRIDGE	C2
CA020013		NADEL	STYLUS	R1
00000006				
00000006				
23069499		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION BOOK	G1
23069500		SERVICE ANLEITUNG	SERVICE MANUAL	
23069501		SCHALTPLAN	SCHEMATIC DIGRAM	
00000006				
23069260		AUSSENKARTON	GIFT BOX	G2

(Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.)